

# Programmes Arduino Minitel


## Librairies

### [Libraries Minitel1B\\_Soft](#)

#### 1.1 Prise mécanique

La prise péri-informatique est du type DIN 5 broches femelle sur laquelle sont disponibles les signaux suivants :

- **broche 1** : réception des données par le terminal (signal Rx) ;
- **broche 2** : masse ;
- **broche 3** : émission de données par le terminal (signal Tx) ;
- **broche 4** : périphérique en transmission (signal PT) ;
- **broche 5** : sortie alimentation disponible pour les périphériques. Cette fonction n'est pas disponible sur les versions dont l'identification porte les références Cu2 à Cu4 incluses.

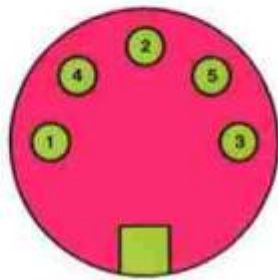

Prise femelle vue de face

- prise Arduino D2(RX) sur 3 minitel (TX)
- prise Arduino D3(TX) sur 1 minitel (RX)
- prise Arduino GND sur 2 minitel (Masse)

### [Arduino\\_Minitel.ino](#)

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);

byte gauche = 8;
byte droite = 9;
byte bas = 10;
byte haut = 11;
byte debutDeLigne = 13;
byte hautGauche = 30;
byte hautGaucheEfface = 12;
byte separateurDeSousArticle = 31;
byte remplissageEspace = 24; //Remplit le reste de la rangée avec des
spaces
byte CBleu = 68; // caractère niveau gris bleu
```

```
byte CBlanc = 71; // caractère couleur blanche
byte Clignote = 72 ; // caractère clignote
byte Fixe = 73 ; // caractère fixe
byte NormalH = 76 ; // taille caractère normal
byte DoubleH = 77 ; // double hauteur
byte Ligne = 90 ; // caractère souligné
byte SLigne = 89; // annule souligné

short incomming;
char inascii = » »;
short outcomming;
int TS = 0; // touche spéciale
String TSS = « »; // touche spéciale texte

void setup() {

Serial.begin(1200); // port serie vers le PC
mySerial.begin(1200); // port serie vers le minitel

mySerial.write(hautGaucheEfface); //efface l'écran
// serialprint7(0x0E); // passe en mode graphique
delay(500);
sendMessage(« BONJOUR »);
CR();
sendMessage(« BONSOIR »);
Gauche(3);
sendMessage(« REBONSOIR »);
Droite(3);
delay(1000);
sendMessage(« JOUR »);
CR();
ESC(Clignote);
sendMessage(« BONJOUR »);
ESC(Fixe);
CR();
CR();
ESC(DoubleH);
sendMessage(« BONJOUR »);
CR();
ESC(NormalH);
ESC(CBleu);
sendMessage(« BONJOUR »);
CR();
ESC(CBlanc);
sendMessage(« BONJOUR »);
CR();
ESC(Ligne);
sendMessage( » BONJOUR »);
CR();
```

```
ESC(SLigne);
sendMessage(« BONJOUR »);
CR();
Serial.println( » « );
}

char modifyParity(char c) {
char i = 1 << 6;
boolean p = false;
c &= B01111111;
while (i) {
if (c & i) {
p = !p;
}
i >>= 1;
}
c |= p << 7;
return c;
}

void sendMessage(char *msg) {
int i = 0;
while (msg[i]) {
serialprint7(msg[i]);
i++;
}
Serial.write(msg);
Serial.flush();
}

void serialprint7(byte b) // permet d'ecrire en 7 bits + parité sur le
software serial
{
boolean i = false;
for (int j = 0; j < 8; j++)
{
if (bitRead(b, j) == 1) i = !i; //calcul de la parité
}
if (i) bitWrite(b, 7, 1); //écriture de la partié
else bitWrite(b, 7, 0); //écriture de la partié
mySerial.write(b); //écriture du byte sur le software serial
}

void Gauche(int g) {
for (int i = 0; i <= g; i++) {
serialprint7(9);
}
}

void Droite(int g) {
for (int i = 0; i <= g; i++) {
```

```
serialprint7(8);
}
}

void Haut(int g) {
for (int i = 0; i <= g; i++) {
serialprint7(11);
}
}

void ESC(int c){
serialprint7(27);
serialprint7(c);
}

void CR() {
serialprint7(13);
serialprint7(10);
}

void loop() //tout ce que je recois sur le port serie, je le renvoi sur
le software serial
{

// Serial.println(« loop »);
if (Serial.available()) {
outcomming = Serial.read();
Serial.print(« saisie arduino: »);
Serial.println (outcomming);
// serialprint7(incomming);
serialprint7(outcomming);
}

if (mySerial.available()) {
incomming = mySerial.read() & B01111111; // ignore parity check //
ignore parity check
Serial.print(« saisie minitel : »);
inascii = char(incomming);
Serial.println (inascii);
if (TS == 1) {
touchespeciales();
TS = 0;
}
if (incomming == 19) {
TS = 1;
}
}
}
```

```
}  
  
void touchespeciales() {  
  switch (incomming) {  
    case 70:  
      Serial.println (« Sommaire »);  
      TSS = « Sommaire »;  
      break;  
    case 69:  
      Serial.println (« Annulation »);  
      TSS = « Annulation »;  
      break;  
    case 66:  
      Serial.println (« Retour »);  
      TSS = « Retour »;  
      break;  
    case 67:  
      Serial.println (« Repetition »);  
      TSS = « Repetition »;  
      break;  
    case 68:  
      Serial.println (« Guide »);  
      TSS = « Guide »;  
      break;  
    case 71:  
      Serial.println (« Correction »);  
      TSS = « Correction » ;  
      break;  
    case 72:  
      Serial.println (« Suite »);  
      TSS = « Suite »;  
      break;  
    case 65:  
      Serial.println (« Envoi »);  
      TSS = « Envoi »;  
      break;  
    case 89:  
      Serial.println (« Connexion »);  
      TSS = « Connexion »;  
      break;  
  }  
}
```

Last update: 2023/01/27 16:08 start:arduino:minitel:programme <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:minitel:programme&rev=1651224638>

---

From: <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link: <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:minitel:programme&rev=1651224638>

Last update: **2023/01/27 16:08**

