

Orange PI


Site web

[Orange Pi EN](#)


[Wiki Orange Pi EN](#)

[Orange_Pi_Zero_2W EN](#)

Orange PI zero

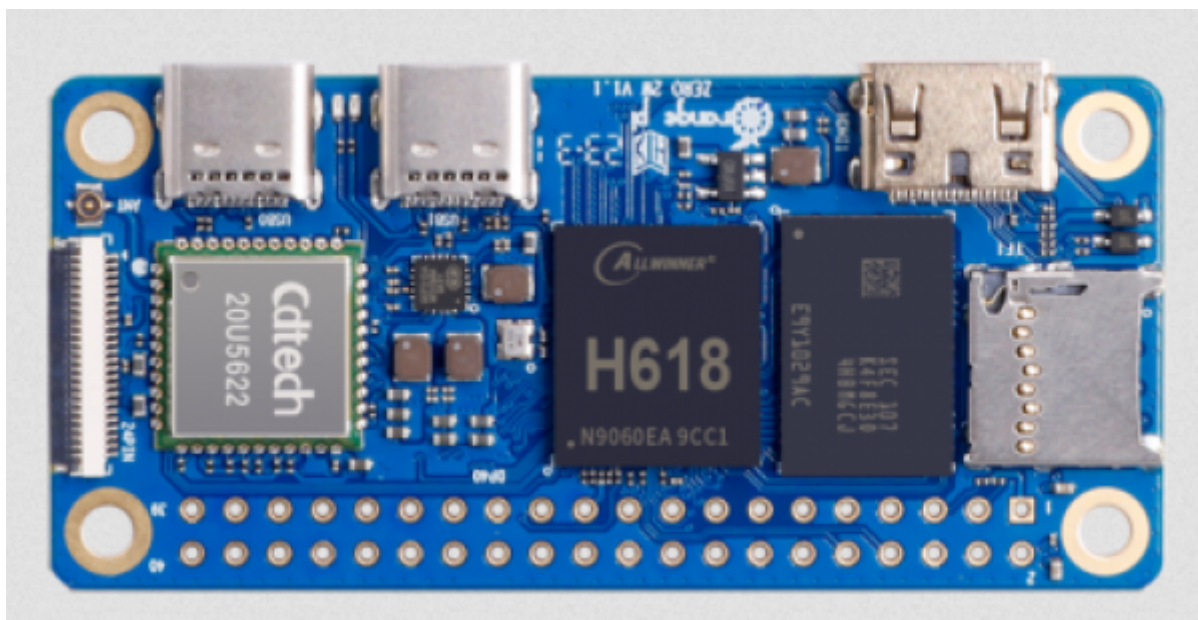

Cablage

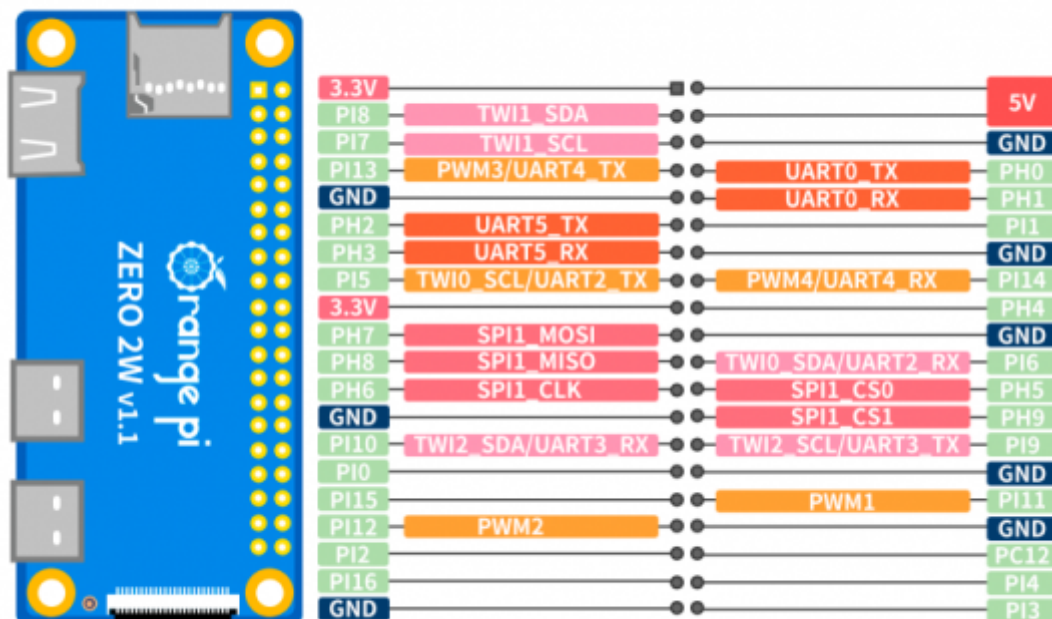

Method for charging an orange Pi zero

Prerequisites for installation

1. - 1 [Orange Pi zero 1Go](#) (for server MQTT and node red)
2. - 1 sd card >= 8 go
3. - the software <https://www.balena.io/etcher/>
4. - 1 PC under windows or linux
5. - 1 HDMI adapter/mini HDMI
6. - 1 HDMI/HDMI cable
7. - 1 HDMI screen
8. - 1 USB keyboard
9. - 1 USB-C to USB adapter
10. - 1 [software for OrangePi Zero server](#)
11. - 1 5V 2A USB-C or direct power on the GPIO +5V and GND pins

Chargement


[Chargement sous ubuntu](#)

[Chargement sous windows](#)

Parametage OrangePI zero

1. - Connect the HDMI screen and the keyboard to the USB-C /USB adapter which is itself connected to USB-C1, the power supply to USB-C0

- 2. - Demarrer l'orange Pi zero
- 3. - Sur l'ecran en mode terminal, on visualise : **orangepi@orangepizero2w:~\$**
- 4. - On tape **sudo orangepi-config** !!!!Attention **clavier en qwerty**!!!!
- 5. - On obtient une fenetre

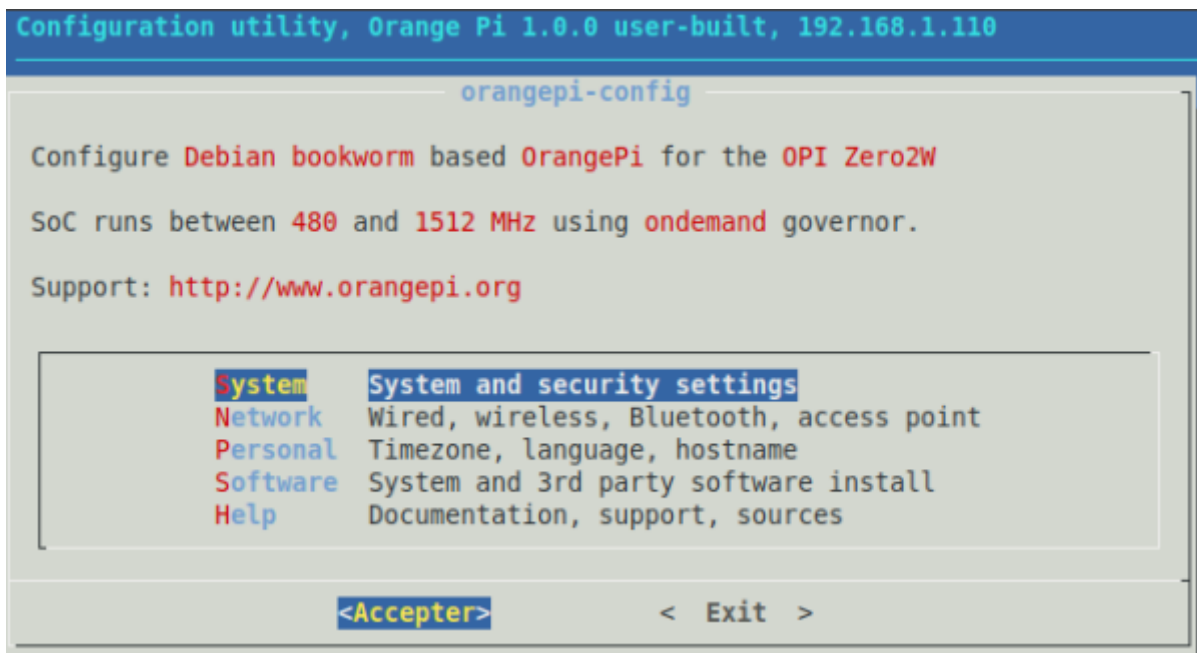

Dans "Personnal" on peut modifier la langue et son clavier en français

Dans "Network" , on peut paramettrer le wifi (SSID et mot de passe de votre Box)

Pour connaitre @IP de votre orangePI taper dans un terminal :

```
ip a
```

si vous avez le wifi , cela sera de la forme :

```
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether d0:81:4c:8c:b6:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.110/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute w
lan0
```

wlan0 inet = 192.168.1.xxx

si vous avez une connection Filaire (carte fille ajoutée sur l'orangepi Zero)

enpxxxx inet = 192.168.1.xxx

Se connecter en ssh

-1- Soit on utilise [Putty](#)

-2- Soit on utilise le mode terminal sous linux ou sous windows10/11 (PowerShell)

```
ssh orangeipi@IP et ensuite on vous demande le mot de passe
```

On installe MQTT version Mosquitto pour Debian

[Installer MQTT , Mosquitto sous Linux Debian FR](#)

Installation

Tout d'abord, mettez à jour et actualisez votre index de paquet Debian via la commande apt ci-dessous.

```
sudo apt update
```

Recherchez le package mosquitto à l'aide de la commande apt suivante.

```
sudo apt search mosquitto
```

commande apt ci-dessous pour installer les packages Mosquitto

```
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
```

vérifiez le service Mosquitto via la commande systemctl suivante.

```
sudo systemctl is-enabled mosquitto
sudo systemctl status mosquitto
```

Config Reseau pour connection anonyme

```
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

```
#listener 1883
port 1883
allow_anonymous true
```



Noubliez pas faire ctrl +o pour sauver, de valider avec Entrée, et de quitter avec ctrl + x

Test MQTT

Exécutez la commande `mosquitto_sub` suivante pour recevoir des messages sur le sujet test sur le

premier terminal (Terminal 1)

```
sudo mosquitto_sub -h localhost -t test
```

Ensuite, ouvrez une nouvelle session de terminal (Terminal 2) de votre serveur et exécutez la commande mosquitto_pub suivante pour envoyer des messages au sujet test

```
sudo mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hello from terminal 2"  
sudo mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hello from terminal 2 -  
Publisher"  
sudo mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hello"
```

Vous verrez alors les messages publiés via le mosquitto_pub sur le récepteur mosquitto_sub (Terminal 1), ce qui signifie que l'installation du serveur et du client Mosquitto a réussi.



```
orangepi@orangepizero2w:~$ sudo mosquitto_sub -h localhost -t test  
Hello from terminal 2  
Hello from terminal 2  
Hello from terminal 2  
Hello from terminal 2 - Publisher  
Hello
```

Installation de Node-Red

Lien Web

[Installer Node-Red sur Debian](#)

Installer Nginx

[Installer Nginx sous linux](#)

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install nginx
```

npm -v Node.js

```
sudo apt-get install nodejs
```

Test nodejs :

```
node -v
```

Installation de npm

```
sudo apt-get install npm
```

Test npm

```
npm -v
```

Installer Node red

```
sudo npm install -g --unsafe-perm node-red node-red-admin
```

idem raspberry (ok sur orangepi)

```
bash <(curl -sL
https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
```

Automatiser le démarrage

Lançons maintenant Node-RED :

```
node-red-start
```

Avant de découvrir son interface, puisque nous allons utiliser Node-RED en domotique, nous voulons qu'il se lance automatiquement au démarrage de notre OrangePi.

Pour ce faire, nous avons besoin de cette commande :

```
sudo systemctl enable nodered.service
```

Installer un parefeu (Firewall)

```
sudo apt-get install ufw -y
```

Activer le pare feu ufw

```
sudo ufw enable
```

et ouvrir les ports sur le raspberry

```
sudo ufw allow 1883
sudo ufw allow 1880
sudo ufw allow 22
```

```
sudo ufw allow 443
```

afficher l'etat des regles du pare feux

```
sudo ufw status verbose
```

Pour activer la journalisation du pare feux

```
sudo ufw logging on
```

Un reboot en mode terminal sur l'OrangePi


```
sudo shutdown -r now
```

Se connecter à Node-RED avec un navigateur

Nous en avons fini avec notre terminal et nous allons désormais utiliser une interface graphique avec notre navigateur préféré :

192.168.XX.XXX:1880 (IP de votre Raspberry Pi) et creer un noeud MQTT in avec le l @IP du serveur MQTT et mettre test dans le sujet

on doit avoir :

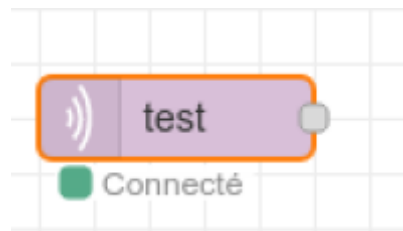

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:orangepi&rev=1703770921>

Last update: **2023/12/28 14:42**

