

# Accéder à votre raspberry depuis internet


Créer un réseau local avec une box

Diffusion Plan reseaux Castellab Tasmota MQTT node red

Plan reel reseaux Castellab Tasmota MQTT node red avec MDP

## Comment créer un réseau local à partir d'une box ( Orange) puis l'utiliser

- C'est quoi un réseau local ?un réseau local ou LAN de Local Area Network, est un réseau informatique sur un espace restreint (habitation, bâtiment...) tel que les terminaux qui y participent (ordinateurs, etc.) s'envoient des données (trames au niveau de la couche de liaison) sans obligatoirement utiliser un accès à internet.
- Au niveau de l'adressage IP, un réseau local correspond généralement à un sous-réseau IP (même préfixe d'adresse IP).
- On interconnecte les réseaux au moyen de routeurs (souvent la Box du FAI)
- Pour quoi faire ? Créer son réseau local à la maison permet de :
  1. -partager des données (fichiers, dossiers)
  2. -partager des ressources (imprimantes,...),
  3. -avoir un accès internet sur tous les ordinateurs
  4. -jouer en réseau.

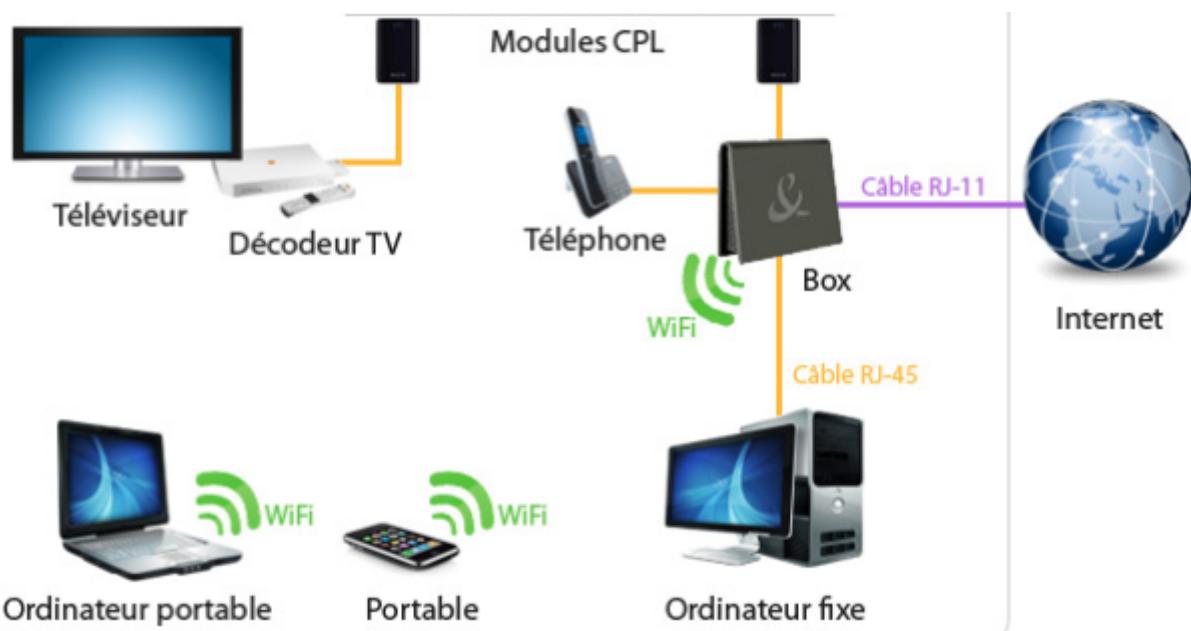


## Comment relier le matériel :


-en liaisons filaires (câbles Ethernet ou RJ45) :



-en liaison sans fil de type **WI-FI** (Wireless Fidelity)

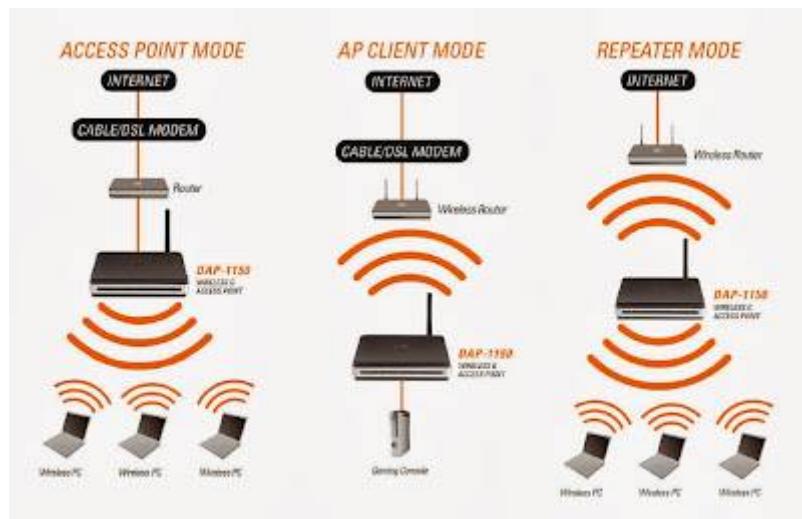

-Par CPL (voir dossier)

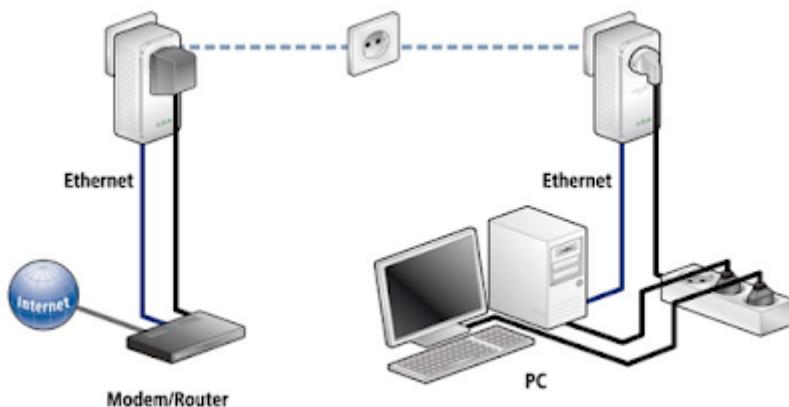

## La BOX : le cœur du réseau

Votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet) vous fournit une BOX Internet qui le plus souvent se configure automatiquement ou simplement...

⇒ C'est quoi une box ?

- Une box est (en France) un boîtier servant d'équipement de terminaison de réseau, qu'un fournisseur d'accès à Internet (FAI) fournit à ses abonnés (par ADSL ou fibre) pour bénéficier du

triple play (Internet, téléphonie IP et télévision IP), et de fonctionnalités réseaux supplémentaires : modem, routeur, passerelle, switch, point d'accès Wi-Fi (que l'on peut activer ou non)


#### ⇒ Comment paramétriser la box ?

- Afin de pouvoir créer ce réseau, il faut activer la fonction « routeur » de votre box ADSL ou bien utiliser en plus de votre box un routeur. Le routeur permet de faire transiter les données entre vos différents ordinateurs et internet .
- Chaque box est différente, mais en règle générale, il faut passer par l'interface web afin de passer en mode routeur.

#### ⇒ Comment accéder à l'interface de configuration de votre Box :

- Il vous suffit alors de taper son adresse IP dans votre navigateur web ex <http://192.168.1.1> pour Orange ou SFR

Orange : 192.168.1.1

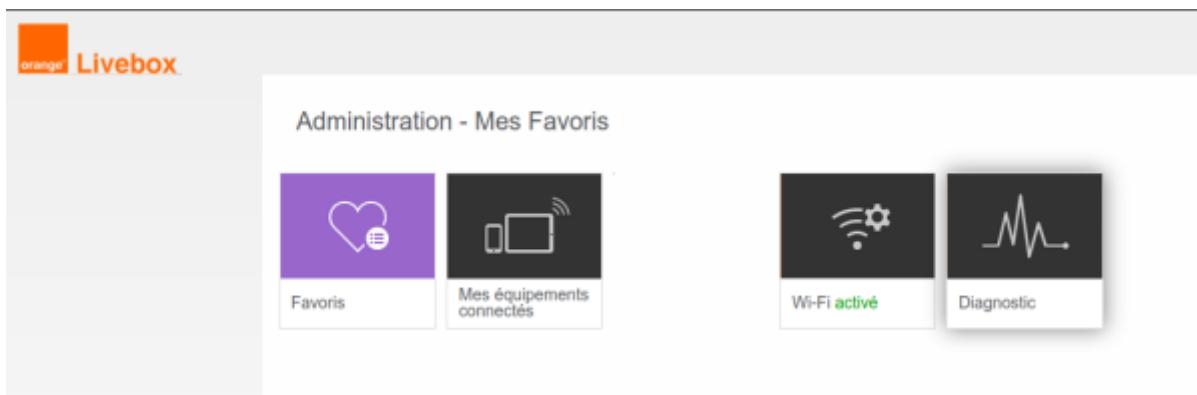

On peut utiliser un programme sous python3 qui s'appelle " [Livebox Monitor](#) " pour se connecter à sa live box et la paramétrer !!

SFR : 192.168.1.1

Last update: start:raspberry:accesexterne https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:raspberry:accesexterne&rev=1706617153  
2024/01/30 13:19

The screenshot shows the SFR Freebox configuration interface. At the top, there's a red header bar with the SFR logo and a question mark icon. Below it is a purple navigation bar with links like 'Etat', 'Réseau v4', 'Réseau v6', 'WIFI', 'Téléphonie', 'Applications', 'Maintenance', 'Eco'. In the top right corner, there are icons for 'Adresse MAC', 'Version', 'Profil d'accès', 'VDSL2', and 'Connexion'. The main content area has a white background. It features several sections: 'INFORMATIONS' (with a connection status table and a black device image), 'INFORMATIONS MODEM' (with tables for Modem, Temps de service, Version principale, Version de serveurs, and Version driver DSL), 'TV' (with a table for Démodulateur(s) défectueux(s)), 'EQUIPEMENTS ET SERVICES' (with sections for LIAISON ETHERNET, WIFI, TÉLÉPHONIE, and SERVICES, each with their own status tables), and a large central 'freebox os 4.4' logo.

FREE : 192.168.0.254



BOUYGUE : 192.168.1.254



## => Comment choisir les adresses IP du matériel ?

Vous avez alors le choix (sur l'interface d'administration de votre box-routeur) de vous mettre

1. soit en adresse dynamique (mode DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol)

ce qui est souvent mis par défaut et qui conseillé pour un débutant

**Réseau**

DHCP NAT/PAT DNS UPnP DynDNS DMZ NTP IPv6

Le serveur DHCP de votre Livebox attribue automatiquement une adresse IP à chaque équipement de votre réseau local.

Uniquement pour des équipements IPv4.

**Paramètres du serveur DHCP**

Activer le serveur DHCP

Adresse IP de votre Livebox : 192.168.1.1

Masque de sous-réseau du LAN : 255.255.255.0

Adresse IP de début : 192.168.1.10

Adresse IP de fin : 192.168.1.150

Annuler Enregistrer

**Baux DHCP statiques**

Attribuez vous-même une adresse IP à votre équipement.

ml-X550CC	▼	192.168.1.16	A4:DB:30:7A:89:EC	Ajouter
-----------	---	--------------	-------------------	---------

-soit en **adresse fixe ou statique**.

**Réseau**

DHCP NAT/PAT DNS UPnP DynDNS DMZ NTP IPv6

**Baux DHCP statiques**

Attribuez vous-même une adresse IP à votre équipement.

ml-X550CC	▼	192.168.1.16	A4:DB:30:7A:89:EC	Ajouter
-----------	---	--------------	-------------------	---------

Équipement	Adresse IP statique	Adresse MAC	
Canoncd4fb9	192.168.1.48	F4:A9:97:CD:4F:B9	
nodered003	192.168.1.40	B8:27:EB:0A:7B:A4	

Les différences entre les deux modes :

- Adresses dynamiques : c'est le routeur qui attribue directement une adresse IP à vos

ordinateurs (le plus simple pour l'utilisateur débutant). L'inconvénient du DHCP, c'est que qu'une fois qu'un intrus se sera connecté sur votre réseau, il n'aura même pas besoin de trouver une adresse IP correcte puisqu'elle lui sera attribuée directement.

- Adresses fixes : c'est à vous de paramétrier manuellement les adresses IP sur chaque ordinateur ( A partir de l'interface de votre Box)

## **utiliser un nom de domaine gratuit pour accéder à votre box et donc à votre Raspberry**


### [mettre-en-ligne-serveur-web-raspbian-dyndns-port-forwarding](#)

ce serveur ne sera disponible qu'en local. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas y accéder depuis un autre réseau que celui où se trouve votre cher Raspberry Pi. Le réseau où se trouve votre Raspberry Pi, c'est celui du modem (la box), sur lequel elle est branchée. En effet, quand vous branchez plusieurs ordinateurs sur une box, vous créez alors un intranet, qui permet aux ordinateurs branchés sur cet intranet (et seulement à eux) de communiquer ensemble.

Hors, si vous avez mis en place un serveur web, c'est, à priori, que vous souhaitez partager des ressources, créer un site perso, rendre vos fichiers accessibles depuis n'importe où, etc. Bref, que vous voulez diffuser des données à travers les réseaux du monde entier, et en premier lieu internet, ce qui implique que votre serveur soit accessible depuis n'importe quel réseau, depuis n'importe quelle machine, et non pas uniquement depuis les ordinateurs branchés sur le même réseau que votre Raspberry.

En premier lieu, il faut savoir que la plupart des équipements connectés à internet utilisent une adresse de type IP Version 4. C'est cette adresse qui vous permet d'accéder à un site, ou à une machine sur le réseau en général. Hors, le nombre de ces adresses est limité (en théorie 4 294 967 296, dans les faits certaines plages d'adresses sont « brûlées », c'est-à-dire réservées à des usages particuliers). Par conséquent, les fournisseurs d'accès possèdent un nombre d'adresses à assigner relativement limité compte tenu du nombre d'équipements nécessitant un accès internet.

Les fournisseurs d'accès, vous fournissent donc une box, qui va vous permettre d'accéder à internet en branchant vos équipements sur cette dernière, soit par câble, soit par wifi. Et seule cette box possède une adresse IP sur le réseau internet (les autres équipements en possédant une sur le réseau interne). Cela signifie donc que si vous tentez d'accéder à votre ordinateur via votre adresse IP visible, et ce depuis un réseau externe, vous allez en fait tenter d'accéder à votre box. Hors, comme cette dernière ne possède pas de serveur web en écoute (en fait, elle en possède un, mais qui n'écoute que sur le réseau interne), vous aurez alors une erreur du type serveur inaccessible.

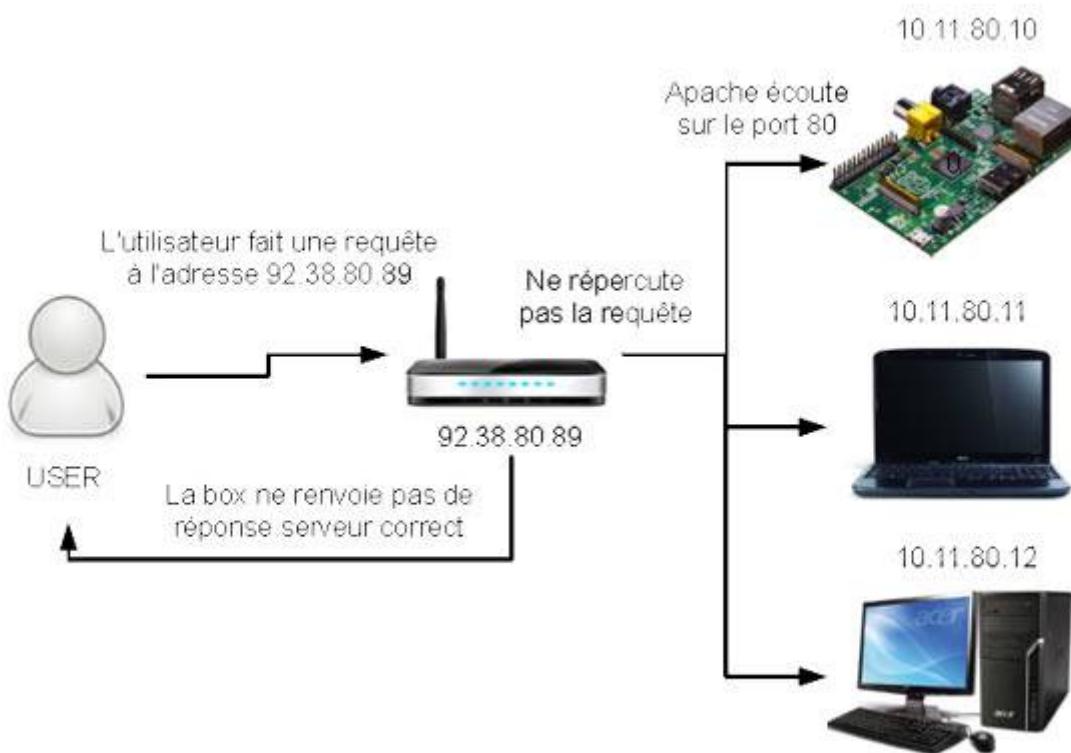

Dans un premier temps, il va donc falloir faire en sorte que lors d'une requête sur votre box, qui est la seule à être accessible depuis l'extérieur, celle-ci soit redirigée vers votre Raspberry Pi, pour qu'elle soit traitée par le service adapté.

Une fois sur l'interface d'administration, et après vous être authentifié, vous allez pouvoir ouvrir les ports de votre box et rediriger les requêtes vers le serveur

Cette configuration se fait dans une partie qui peut avoir plusieurs noms, « configuration NAT », « Gestion des redirections de ports », « port forwarding », etc.

Une fois que vous êtes dans la catégorie de configuration adaptée, le reste de la procédure est sensiblement équivalente pour l'ensemble des FAI. Vous allez mettre en place deux redirections différentes :

Type de requête	Port externe de la requête	Port interne de la redirection	Protocole employé	Équipement cible
HTTP	80	80	TCP	raspberry*
HTTPS	443	443	TCP	raspberry*

Exemple sur box Orange

**Réseau**

DHCP NAT/PAT DNS UPnP DynDNS DMZ NTP IPv6

Vos règles personnalisées

Choisissez des ports qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.


Nous vous déconseillons la création d'une règle sur le port 53 (service DNS).

Les équipements doivent être configurés avec une adresse IP statique pour être disponibles.

FTP Server	21	21	TCP	Canoncd4fb9	Toutes	<b>Créer</b>
ex. : 1000 ex. : 1000-2000						IP externes autorisées

Activer	Application/Service	Port Interne	Port externe	Protocole	Équipement	IP externe
<input checked="" type="checkbox"/>	NR1881	1881	1881	TCP/UDP	nodered003	Toutes
<input checked="" type="checkbox"/>	NR1880	1880	1880	TCP/UDP	nodered003	Toutes
<input checked="" type="checkbox"/>	NR1882	1882	1882	TCP/UDP	nodered003	Toutes
<input checked="" type="checkbox"/>	NR1884	1884	1884	TCP/UDP	nodered003	Toutes

Voici un autre petit schéma du comportement de votre box lors d'une requête sur votre IP depuis un réseau externe, une fois les redirections de ports ajoutées.

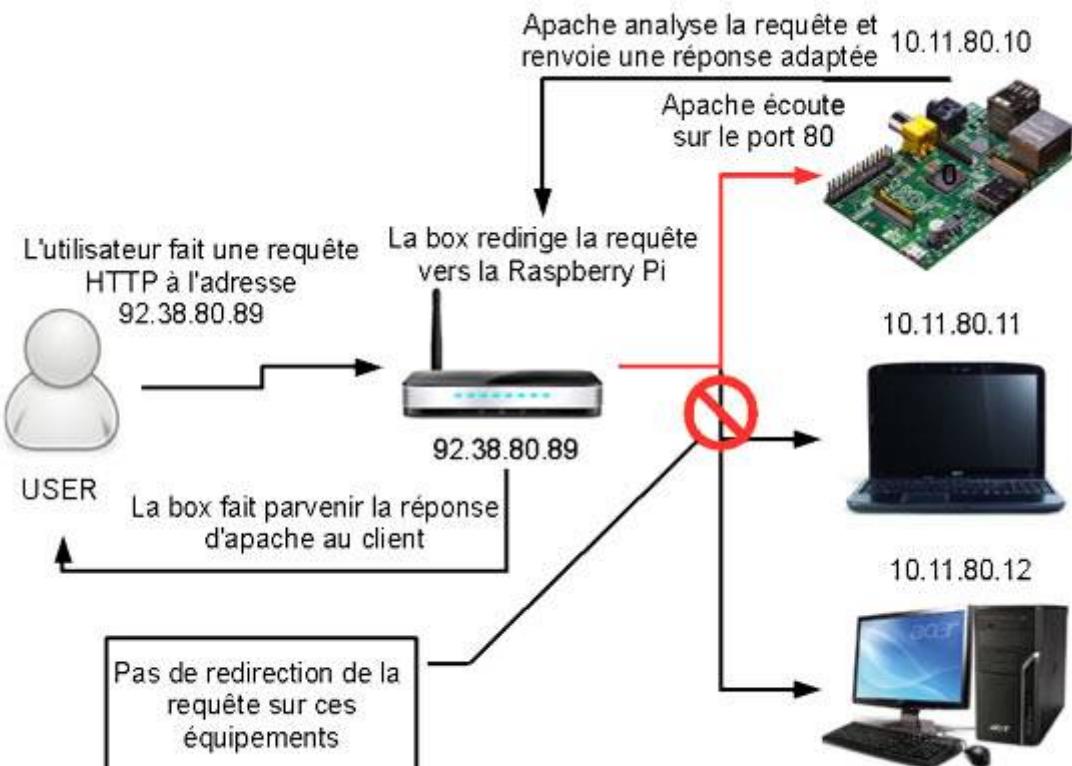

Voilà, votre serveur web est désormais accessible depuis l'extérieur. Vous pouvez donc vous arrêter

Ici. Cependant, vous ne pouvez y accéder que par votre adresse IP, ce qui n'est pas vraiment pratique (tout particulièrement si cette dernière est dynamique, comme c'est le cas par exemple chez Orange, et si elle ne peut pas être fixée gratuitement par votre FAI, comme chez Orange, encore...).

Il serait tout de même beaucoup plus agréable d'accéder à votre serveur via une adresse URL. Et ça tombe bien, il existe une technique pour ça, c'est le DynDNS.

## Le DynDNS, qu'est-ce que c'est ?

Avant que nous vous expliquions ce qu'est le DynDNS, il faut que vous sachiez que vous utiliserez ce dernier uniquement si votre fournisseur d'accès ne vous permet pas de mettre en place une adresse URL gratuite. Nous pensons là tout particulièrement à Free, qui propose gratuitement ce service. Nous vous encourageons donc à vérifier ce point avant de chercher à mettre en place un service de DynDNS.

DynDNS est un service qui permet à un utilisateur qui possède une IP dynamique de pouvoir malgré cela utiliser une adresse URL. Il permet donc de donner un DNS (qui associe une IP à une adresse URL), à une adresse dynamique (DynamiqueDNS).


[L'utilisation de http://noip.com](http://noip.com). Ce site fournit de nombreux services, parmi lesquels un service de mail anonyme, et surtout un service de DynDNS.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a router or modem. At the top, there's a navigation bar with a 'Retour' button and a 'Réseau' tab. Below the navigation bar is a horizontal menu bar with several tabs: DHCP, NAT/PAT, DNS, UPnP, DynDNS (which is currently selected and highlighted in orange), DMZ, NTP, and IPv6. The main content area contains descriptive text about DynDNS and its purpose. It includes a note about its usefulness for finding a website or server behind a router. Below this text are input fields for 'Nom d'hôte/de domaine' (with 'admin' entered) and 'Mot de passe' (with '\*\*\*\*\*' entered). An orange 'Enregistrer' (Save) button is located to the right of these fields.

## Comment DynDNS peut-il connaître notre adresse ?

À chaque redémarrage de votre box, ou à chaque fois qu'elle changera d'adresse, elle enverra une requête à No-IP. Grâce à cette requête, No-IP va mettre à jour l'adresse IP correspondant à votre box dans sa base de données.


Voici encore un petit schéma pour que vous vous fixiez bien l'image

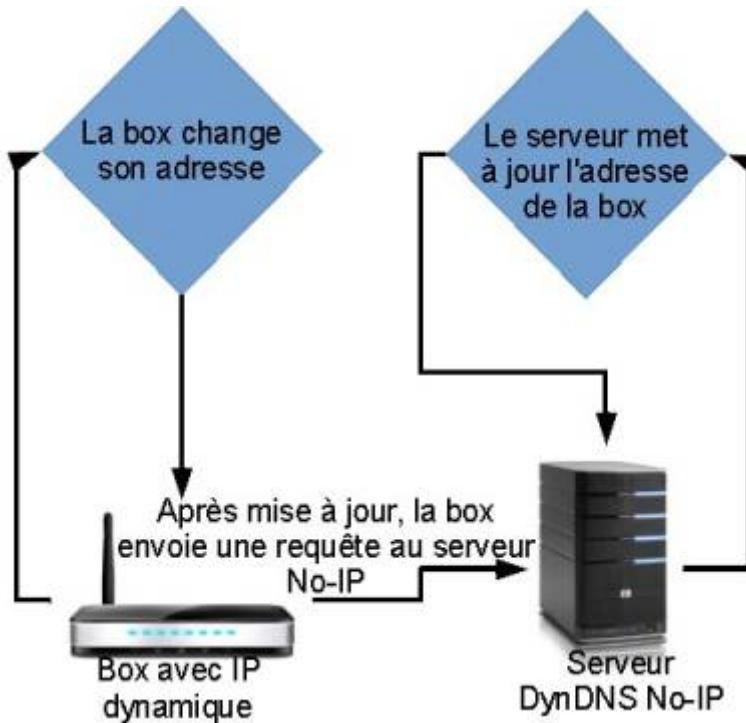

### Comment se fait la redirection DynDNS ?

Quand un utilisateur tentera d'accéder à votre adresse URL, c'est en fait à un serveur de No-IP qu'il viendra accéder (d'ailleurs, vous pouvez voir que votre adresse est du type \*.no-ip.\*), cela signifie que votre domaine est en fait un sous-domaine de no-ip.\*). En réaction, No-IP redirigera la requête du client sur l'IP liée à votre URL dans sa base.

NOTA : le nom de domaine du Fablab pour MQTT et Node-Red ==> fablab37110.ddns.net

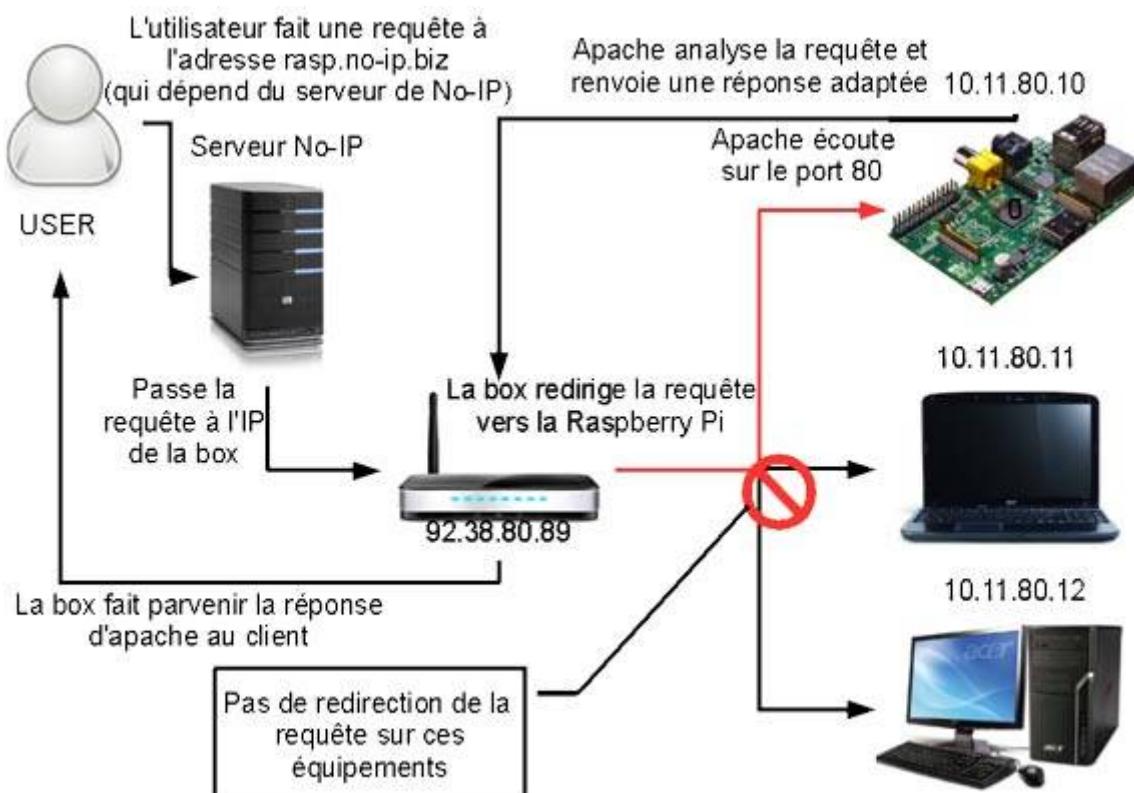

## Mise en place du DynDNS


Dans un premier temps, nous allons récupérer une adresse URL auprès de noip.com, puis mettre en place le service de DynDNS sur votre box.

Dans un premier temps, rendez-vous sur le site <http://noip.com>.

The screenshot shows the No-IP website homepage. At the top, there's a navigation bar with links for Home, About, Download, Blog, Contact, Anonymous Browsing VPN, English, Sign In, and a language switcher. Below the navigation is a large banner with the text "Remote Access with Dynamic DNS" and a subtext about easily accessing internet-connected devices. The main content area features three service offerings:

- Free Dynamic DNS**: Ideal for personal remote access. It requires confirming every 30 days and is suitable for devices like computers, DVRs, webcams, and security cameras.
- Enhanced Dynamic DNS**: Ideal for personal remote access. It allows creating an easy-to-remember hostname to access devices remotely without worrying about confirming the hostname.
- Pro Dynamic DNS**: Ideal for business remote access. It allows creating hostnames on your own domain or using a No-IP owned domain with professional-grade Dynamic DNS.

Vous arrivez alors sur une page proposant plusieurs offres. Choisissez la colonne Free DNS, et cliquez sur « Sign Up ».

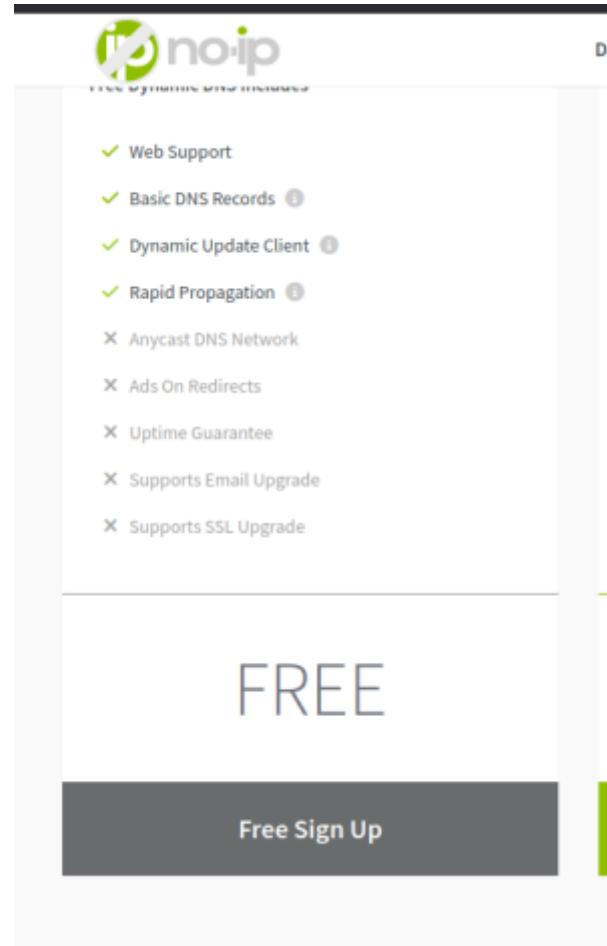

Vous créez votre compte gratuit : email et mdp , il faudra confirmer l'inscription

The screenshot shows the "Create Your No-IP Account" form. At the top, it says "Create Your No-IP Account". There are two input fields: "Email" containing "g.laumonier@wanadoo.fr" (which is highlighted in yellow) and "Password" containing "\*\*\*\*\*" (also highlighted in yellow). Below the password field is a note: "Password strength: Minimum of 6 characters." Underneath the inputs are two checkboxes: "Terms of Service and Privacy Policy" (checked) and "By checking this box, I agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#). I also agree that I will only create one free account." The second checkbox is "Email Opt-in" (checked) with the subtext: "Unlock exclusive deals and cutting-edge insights. Join the No-IP Inner Circle now!" At the bottom of the form is a green "Free Sign Up" button.

Il faut bien sûr créer son nom de domaine que vous utiliserez pour vous connecter à votre raspberry  
exemple : monchezmoi37.ddns.net

The screenshot shows the No-IP Dynamic DNS web interface. The left sidebar has a dark theme with white text and icons. It includes links for Dashboard, Dynamic DNS (selected), No-IP Hostnames, Personal Hostnames, Groups, Dynamic Update Client, Update Clients, Device Configuration Assistant, and Support. The main content area is titled 'Hostnames' and shows the path 'My No-IP > Hostnames'. A large green button labeled 'Create Hostname' is at the top. Below it is a form field labeled 'Hostname' containing 'monchezmoi37'. There is also a dropdown menu for 'Domain' set to 'ddns.net'.

Il faut juste inserer la partie “monchezmoi37” dans le champ Hostname , le reste en implicite et valider bien sur

This screenshot shows the 'Create Hostname' configuration page. At the top is a green button with a plus sign and the text 'Create a Hostname'. The main form has two main sections: 'Hostname' and 'Domain'. In the 'Hostname' section, the input field contains 'monchezmoi37'. In the 'Domain' section, the dropdown menu is set to 'ddns.net'. Below these are sections for 'Record Type' and 'IPv4 Address'. Under 'Record Type', 'DNS Host (A)' is selected. Under 'IPv4 Address', the IP address '82.121.114.129' is listed. There are also sections for 'Wildcard' (with a note about upgrading to Enhanced), 'MX Records' (with a '+ Add MX Records' link), and buttons for 'Cancel' and 'Create Hostname'.

**Il ne vous reste plus qu'à configurer votre box pour qu'elle soit reliée à ce compte.**

Pour cela, il va de nouveau falloir accéder à l'interface de votre box, puis à une section qui sera probablement définie comme « DynDNS ». Une fois ceci fait, choisissez l'utilisation de No-IP, puis renseignez comme nom d'hôte l'adresse « Hostname » que vous aviez définie sur noip.com, ainsi que les identifiants du compte noip.com.

The screenshot shows the 'Réseau' (Network) section of the router's configuration. The 'DynDNS' tab is selected. A note says: 'Le service DynDNS permet d'attribuer un nom de domaine et d'hôte fixe, facile à mémoriser, à une adresse IP statique ou dynamique ou à une longue URL.' Below it, another note says: 'Utile, par exemple, si vous hébergez un site web ou un serveur FTP derrière votre Livebox pour le retrouver facilement (nom de type monserveur.dydns.org).' There are input fields for 'No-IP' (selected), 'monchezmoi37' (Hostname), 'admin' (Username), and '.....' (Password). An orange 'Enregistrer' (Save) button is on the right.

Dernière étape : il faut router le port externe sur le port interne de votre box afin que le raspberry MQTT soit accessible de l'extérieur de votre réseau local . Il faudra bien sûr mettre votre raspberry en @IP fixe ou statique ([voir plus haut](#)) Exemple de routage : le nom : raspberryMQTT, externe : 1883, interne : 1883, protocole : TCP/UDP , équipement : Votre raspberry, IP externe : Toutes Ne pas oublier d'appuyer sur "creer" ...

The screenshot shows the 'Réseau' (Network) section of the router's configuration. The 'NAT/PAT' tab is selected. A note says: 'Les règles NAT/PAT sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet avec un équipement particulier de votre réseau. Utiles pour certaines applications comme des jeux en lignes ou des serveurs de type FTP ... Assurez-vous que cet équipement a une adresse IP statique (paramétrable dans l'onglet DHCP).'. Another note below says: 'Uniquement pour des équipements IPv4.' There is a section titled 'Vos règles personnalisées' with instructions: 'Choisissez des ports qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.', 'Nous vous déconseillons la création d'une règle sur le port 53 (service DNS).', and 'Les équipements doivent être configurés avec une adresse IP statique pour être disponibles.' At the bottom, there are input fields for 'Nom' (serverMQTT), 'Port externe' (1883), 'Port interne' (1883), 'Protocole' (TCP/UDP), 'Équipement' (MQTT), 'IP externe' (Toutes), and a 'Créer' (Create) button. Below this is a table showing a single rule: Activé (checked), Application/Service (NR1881), Port Interne (1881), Port externe (1881), Protocole (TCP/UDP), Équipement (nodeRed003), and IP externe (Toutes).

Si votre serveur MQTT est actif , vous devriez pouvoir le joindre avec le nom de domaine :  
monchezmoi37.ddns.net:1883

Last  
update: start:raspberry:accesexterne https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:raspberry:accesexterne&rev=1706617153  
2024/01/30 13:19

---

From:  
<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:  
<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:raspberry:accesexterne&rev=1706617153>

Last update: **2024/01/30 13:19**

