


Travaux pratique Esp32 Now

Emetteur avec Bouton poussoir

Schema de raccordement

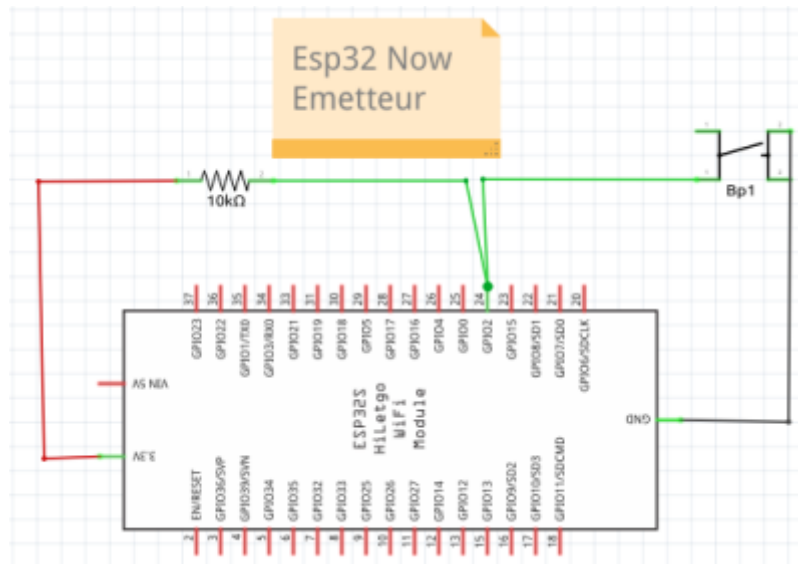

emetteurBP.ino

```

/*
  Raccorder un Bouton poussoir sur la broche 34 ( pour essai)
  Et remplacer l'adresse MAC par @Mac de votre autre ESP32
  il faut appuyer environ 1 s sur le Bp1
*/
#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>

const int Bp1 = 34;
int MemLed1 = 0;
int MemBp1 = 0;
int tempo = 50;
String result = " ";

// Indiquer l'MAC Address de l'ESP32 distant
uint8_t broadcastAddress[] = {0x58, 0xbf, 0x25, 0x14, 0x24, 0x34};

// Structure d'envoi du message
typedef struct struct_message {
  char a[32];
  int b;
}

```

```
float c;  
bool d;  
} struct_message;  
  
// Creation d une structure de message appelée myData  
struct_message myData;  
  
esp_now_peer_info_t peerInfo;  
  
// Retour de message de status l'autre esp  
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status)  
{  
    Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t");  
    Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "Bouton OK" : "Erreur  
Bouton");  
}  
  
void setup() {  
  
    Serial.begin(115200);  
  
    pinMode(Bp1, INPUT);  
  
    WiFi.mode(WIFI_STA);  
  
    // Initiation ESP-NOW  
    if (esp_now_init() != ESP_OK) {  
        Serial.println("Error initializing ESP-NOW");  
        return;  
    }  
  
    //Recupere le status du paquet envoyer  
    esp_now_register_send_cb(OnDataSent);  
  
    // test l'adress Mac , Envoi sur canal 0, et ne pas crypter le paquer  
envoyer  
    memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6);  
    peerInfo.channel = 0;  
    peerInfo.encrypt = false;  
  
    if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){  
        Serial.println("Failed to add peer");  
    }  
}
```

```
    return;
  }
}

void loop() {
  int valeurBp1 = digitalRead(Bp1); // On lit la valeur de Bp1 au début
  // de la boucle
  delay(tempo);

  strcpy(myData.a, " data1");
  myData.b = 0;
  myData.c = 0.5;

  //Temps 1
  if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 == 0 && MemLed1 == 0) {
    myData.d = 1; MemBp1 = 1; MemLed1 = 1;
    esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)
    &myData, sizeof(myData));
  }
  //Temps 2
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 == 1 && MemLed1 == 1) {
    myData.d = 1; MemBp1 = 0; MemLed1 = 1;
  }
  //Temps 3
  if (valeurBp1 == 1 && MemBp1 == 0 && MemLed1 == 1) {
    myData.d = 0; MemBp1 = 1; MemLed1 = 0;
  }
  //Temps 4
  if (valeurBp1 == 0 && MemBp1 == 1 && MemLed1 == 0) {
    myData.d = 0; MemBp1 = 0; MemLed1 = 0;
    esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *)
    &myData, sizeof(myData));
  }

  Serial.println(myData.d); // affiche la valeur envoyée mydata.d ==>
  // boolean

  if (result == ESP_OK) {
    Serial.println("Sent with success");
  }
  if (result == " "){
    Serial.println("Attente d'appui !!!");
  }
  else {
    Serial.println("Error sending the data");
  }
  delay(1000);
}
```

Recepteur avec Led

[recepteur001.ino](#)

```
/*
   Raccorder la led sur la sortie 2
*/

#include <esp_now.h>
#include <WiFi.h>

int led1 = 2;
int tempo = 50;

// Structure example to receive data
// Must match the sender structure
typedef struct struct_message {
    char a[32];
    int b;
    float c;
    bool d;
} struct_message;

// Create a struct_message called myData
struct_message myData;

// callback function that will be executed when data is received
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
    memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
    Serial.print("Bytes received: ");
    Serial.println(len);
    Serial.print("Char: ");
    Serial.println(myData.a);
    Serial.print("Int: ");
    Serial.println(myData.b);
    Serial.print("Float: ");
    Serial.println(myData.c);
    Serial.print("Bool: ");
    Serial.println(myData.d);
    Serial.println();
}

void setup() {
    // Initialize Serial Monitor
    Serial.begin(115200);
    pinMode(led1, OUTPUT);
}
```

```
// Set device as a Wi-Fi Station
WiFi.mode(WIFI_STA);

// Init ESP-NOW
if (esp_now_init() != ESP_OK) {
  Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
  return;
}

void loop() {
  esp_now_register_recv_cb(esp_now_recv_cb_t(OnDataRecv));
  delay(1000);

  if (myData.d == true) {
    digitalWrite(led1, HIGH);
  }
  if (myData.d == false) {
    digitalWrite(led1, LOW);
  }
}
```

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:esp32:tp:now&rev=1730971144>

Last update: **2024/11/07 10:19**

